

III O III E

Segítő Pakkok



Baba Pakk

Segítő csomag izolációra

DIY

ÚTMUTATÓ

1


ÁGYBETÉT/ MÓZES

ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ

2

TÖRÖLKÖZŐ/ MOSDÓKESZTYŰ/ CSOMÓS JÁTÉK

ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ

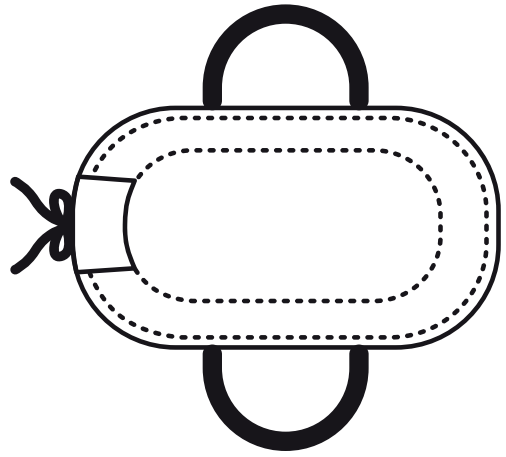

1

ÁGYBETÉT / MÓZES


ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Szükséges eszközök


- varrógép, varrótű (készítheted kézi varrással is, ebben az esetben hosszabb elkészülési idővel számolj)
- olló (szabóolló, vagy nagyobb méretű, erős olló)
- mérőszalag
- cérna
- 2 db 1,5-2 cm átmérőjű gomb
- gombostűk, 15-20 db
- 2 db 75x95 cm méretű, lehetőleg minimális műszáttartalmú előmosott textil (ha meglévő anyagot használsz, egy pamut ágyneműhuzat, vagy erősebb természetes vászon is megfelelő)
- 2,5 m hosszú, 5mm-es vastagságú zsinór az összehúzáshoz
- 300-400 g tömőanyag (vatelin), vagy puha papír az oldalfalak kitöméséhez
- 62x32 cm méretű karton az aljzat merevítéséhez (a csomaghoz kapott papírdoboz tetejéből pont kivágható)
- 62x32 cm méretű, kb. 5mm vastag szivacs, vagy ugyanekkora méretű vastagabb puhább textil az aljzat puhításához (polár, plüss, esetleg frottír is alkalmas)

Elkészítés


- 1 —** Szabd ki a két darab, egymásra fektetett textilből a szabásminta szerinti méretű alakzatot, körben 1-2 cm ráhagyással.

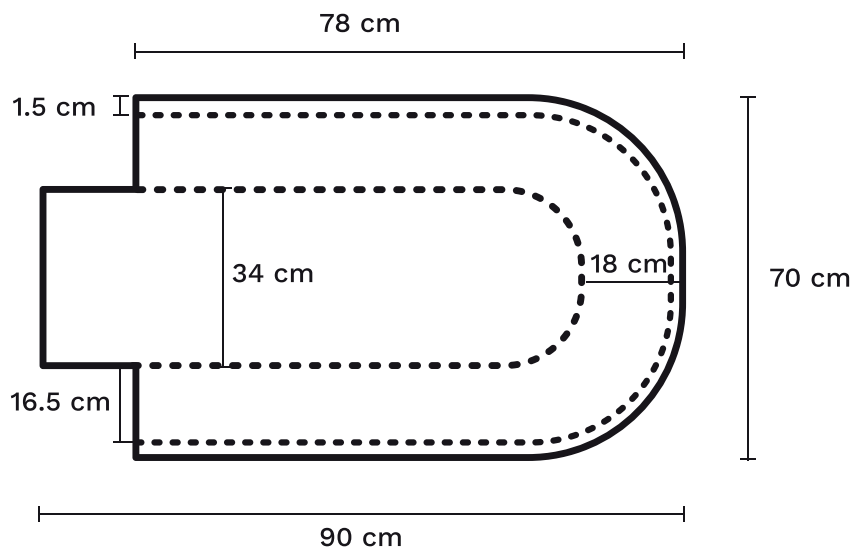


- 2 —** Az alsó darabon a szögletes füleket szegd be körben, majd a felső darab két sarokpontjára varrj fel egy-egy 5 cm-es zsinórból készített fület. Összeállításkor ez lesz a gomblyuk az alsó fülek rögzítéséhez.

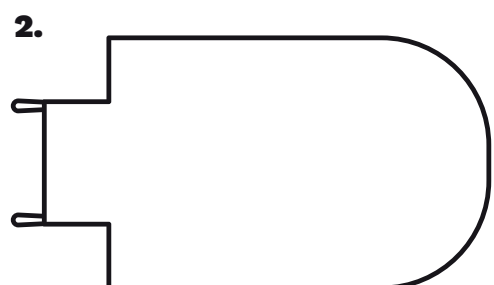

Visszájára fordítva varrd össze az alakzatot körben, majd fordítsd ki, színével kifelé.

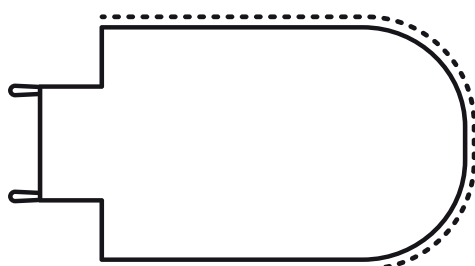

- 4 —** A jelölőkrétával vagy ceruzával felrajzolt vonal mentén varrd körbe az aljzatot a falaktól elválasztó vonal mentén. (Méretezéshez lásd 1. pont)

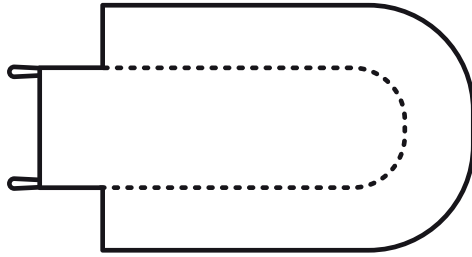


- 5 —** Helyezd el belülré a zsinórt a jelölt helyen, majd óvatosan varrd körbe, hogy a zsinórnak legyen stabil helye, ne csússzon el összehúzáskor. Ehhez bújtasd be körben a zsinórt, majd rögzítsd gombostűvel a két anyagot egymáshoz, a szélétől 1 cm-re. 10-15 cm-enként tűzd be a gombostűket az egyenletes rögzítéshez. Amikor ezzel készen vagy, varrd körbe, a szélétől 1.5 cm-re, vigyázva, hogy a zsinór szabadon tudjon mozogni a csatornában.


1.




2.

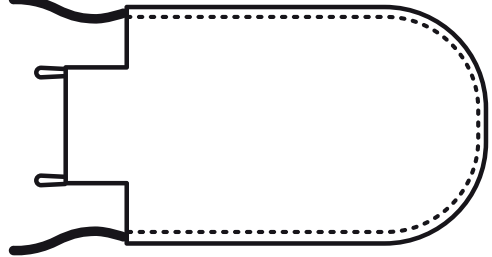


- 6 —** Tömd ki a falat, majd a széleket befelé fordítva és a csőszerű formát ellapítva, varrd össze a végeket egyenként.

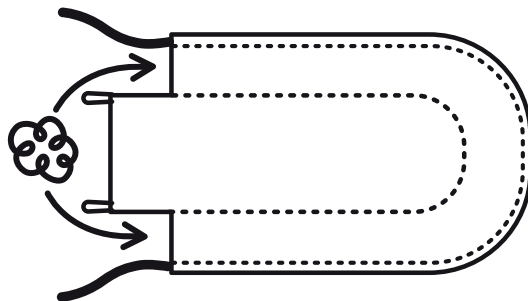


- 7 —** A heveder két végét varrd össze, hogy egy folytonos szalagot kapj. A hevedert gombostűkkel rögzítsd az alsó oldalon, a megjelölt négy ponton. Varrd fel a hevedert ezen a négy ponton, ügyelve, hogy a két fül egyenlő hosszúságú legyen.

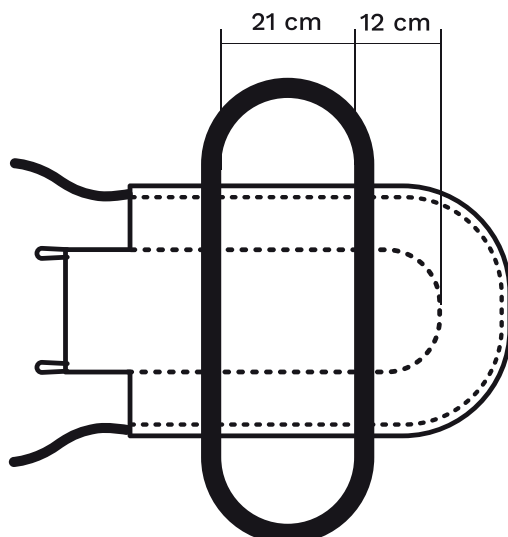


- 8** — A két gombot a jelölt helyen varrd fel az alsó oldalra. Összeállításkor ez a két gomb szolgál majd az alsó fülek rögzítéséhez.

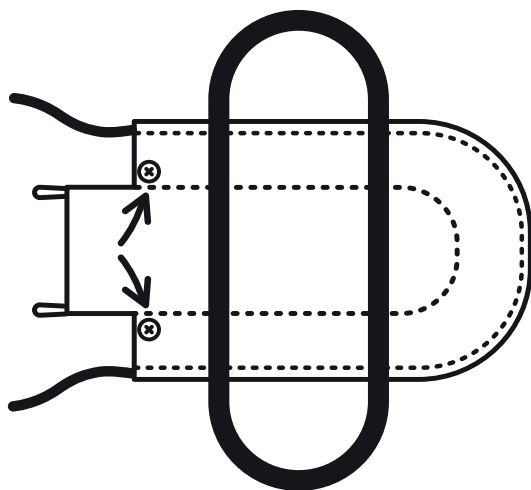

- 9** — A merevítést és a szivacsot csúsztasd az aljzat zsebébe.

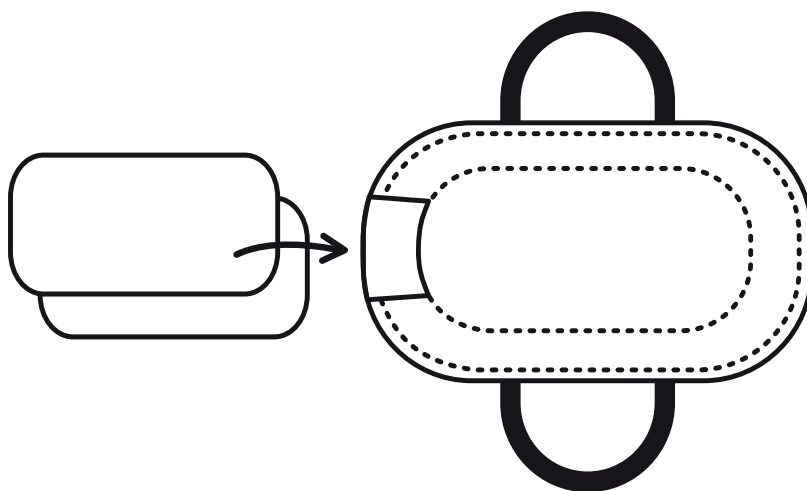


- 10** — A körben futó zsinórt összehúzza a tárgy karimát, falat képez. A fül belülről kifelé hajtva alul, gombolással rögzíthető.

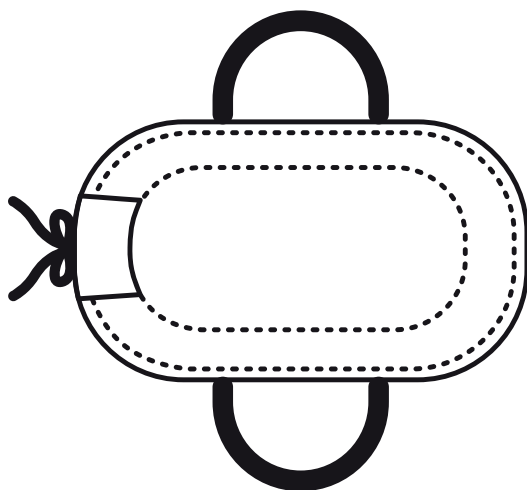

**Elkészült?
Szuper!
Szép álmokat a babának!**

Használata éjszakai alváshoz a falat zsinórral összehúzva, a dobozba helyezve javasolt. Nappali alváshoz a falakat összehúzva vagy kiengedve, stabil felületen elhelyezve használható. Nappali játékhoz, tornához a falakat kiengedve, stabil felületen elhelyezve használható. Az ágybetétre helyezett csecsemő semmilyen állapotban nem hagyható felügyelet nélkül.

Ügyelj rá, hogy a gyermek arca folyamatosan szabadon legyen hagyva, légzését ne akadályozza semmilyen tárgy. Az aljzat merevítő papírját eltávolítva érdemes hetente 60 fokon mosva, vasalva fertőtleníteni. Meghosszabbíthatod a mosások között eltelt időt, ha a használat során valamilyen alátét textilt használsz a csecsemő alatt a foltok felfogására.

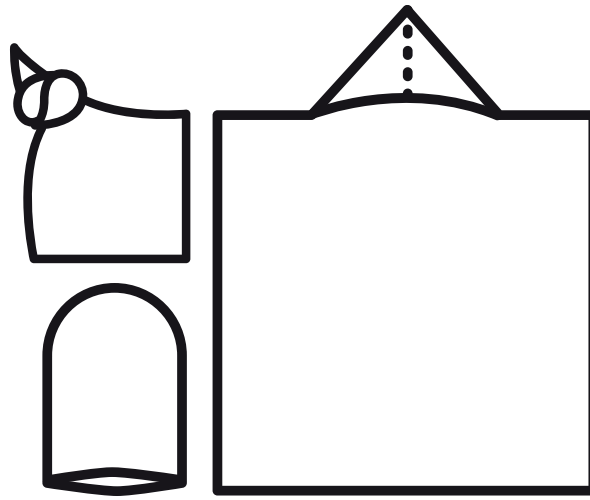

2

TÖRÖLKÖZŐ / MOSDÓKESZTYŰ / CSOMÓS JÁTÉK


ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Szükséges eszközök

- varrógép, varrótű (készítheted kézi varrással is, ebben az esetben hosszabb elkészülési idővel számolj)
- olló (szabóolló, vagy nagyobb méretű, erős olló)
- mérőszalag
- cérna
- 2 db 1,5-2 cm átmérőjű gomb
- 1 db 70×120 cm méretű, vékonyabb frottír törölköző, vagy azonos méretű, előmosott frottír anyag 300-400 g tömőanyag (vatelin), vagy puha papír az oldalfalak kitöméséhez
- A4 méretű irattartó fólia, csomagoló celofán, vagy bármilyen, zörgő hangot adó, mosásálló anyag

Törölköző elkészítése


- 1 –** A textilből szabd ki először a törölköző méretét egyben, az alább megadott méretek szerint.

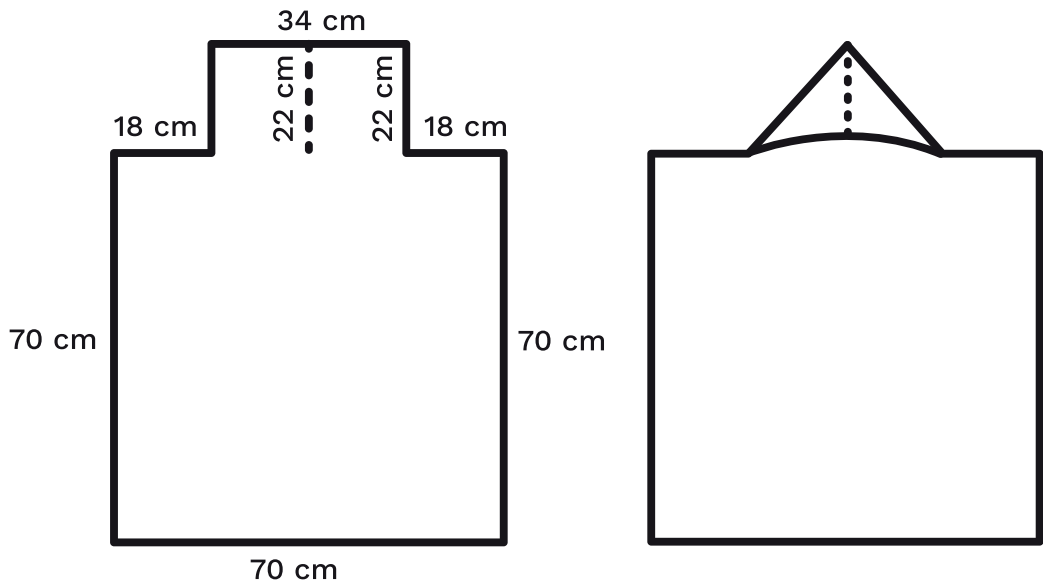

- 2 –** A kiugró négyszöget hosszában vágd ketté a szaggatott vonal mentén.
- 3 –** A vágott széleket körben visszahajtva szegd be, kivéve a kapucni közepén lévő hasítékot (szaggatott vonallal jelölve).
- 4 –** A kapucnit a visszahajtásoknak megfelelő belső oldal mentén varrd össze, majd fordítsd ki.

Mosdókesztyű elkészítése


- 1 –** A megmaradt textilből szabj ki kettő, megadott méretű darabot. (Ha a megadott méretű textilből indultál ki, a kapucni két oldalán pont elegendő szélességű anyag marad.)

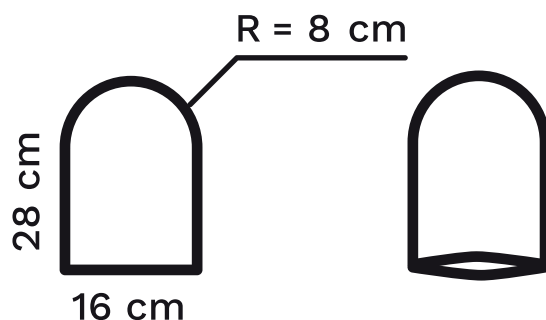


- 2 –** Az alsó, egyenes széleket visszahajtva szegd be.
- 3 –** A beszegett szélekkel kifelé varrd körbe a kesztyűt. Fordítsd ki. Készen is van a mosdókesztyű!

Csomós játék elkészítése


- 1 –** A visszamaradó anyagból szabj ki két, megadott méretű darabot. A két textilt fektesd egymásra, majd helyezd rájuk a fóliát. Ha szükséges, a fóliát vágd méretre.

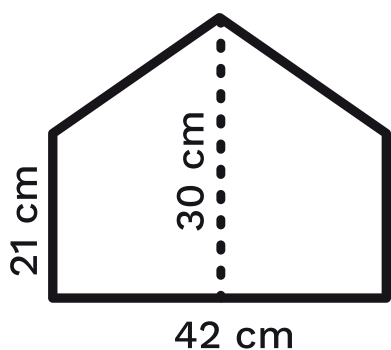

- 2 –** A szélék mentén varrd körbe a három anyagot összefogva, kivéve az átlósan futó oldalt (szaggatottal jelölve). Fordítsd ki a darabot, majd a szabadon maradt széleket befelé forgatva fogd össze, és varrd végig ezt az oldalt is. Így nem marad foszlásra hajlamos, eldolgozatlan széled.

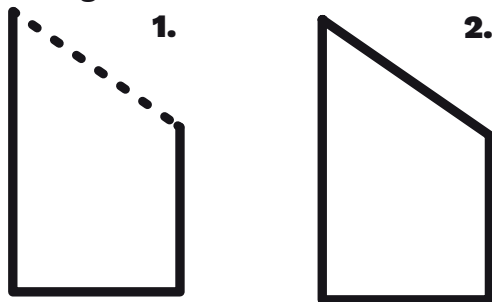

- 3 –** A kész darabra köss csomót a hosszú, elnyúló sarkánál fogva.

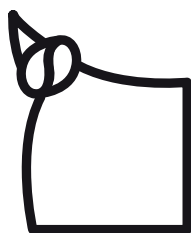

***Készen vagy? Csodás!
Ennyire még senki se használta
takarékosabban az otthon talált
törölközőt!
Jó pancsolást és játékot!***

A frottír eszközöket nedves használat után jól szárítsd ki. Néhány naponta érdemes magas hőfokon mosva, vasalva fertőtleníteni.



Baba Pakk

Segítő csomag izolációra

Disclaimer / Nyilatkozat

A jelen PDF tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze.

A MOME ezen a weboldalon és ezen keresztül ebben a PDF-ben közzétett információk, adatok, ajánlások kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, esetleges módosulásáért, valamint azoknak szakszerűtlen/nem megfelelő alkalmazásával/felhasználásával összefüggésben felmerülő problémákért, hibákért, károkért a MOME-ét semmilyen felelősség nem terheli.

A MOME honlapon letölthető Segítő Pakkok és a bennük ajánlatott termékek használata önkéntes és kizárólag saját felelősségre történhet. A MOME honlapon közzétett adatok, információk ajánlás jellegűek, nem helyettesítik az orvosi/védőnői konzultációt!

Amennyiben a MOME weboldalon található bármely segélydoboz/termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közlteknel több információra van szüksége, esetleg panaszra merül fel, kérjük írjon ide: segitopakk@mome.hu.

Az adott webhelyen található külső honlapokra mutató hivatkozások is tájékoztató jellegűek. A MOME nem vállal felelősséget a külső honlapokon található adatokért és információkért. A hivatkozás alatt található tartalmakra nincs befolyásunk. A jogellenes, hamis, hibás vagy hiányos tartalmakért és valamely hivatkozás alatt található tartalom használatából eredő károkért ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget.

segitopakk.mome.hu



INNOVÁCIÓS KÖZPONT